




Air purifier

Floor standing or desktop type

Model
MC30YVM

Air Purifier OPERATION MANUAL

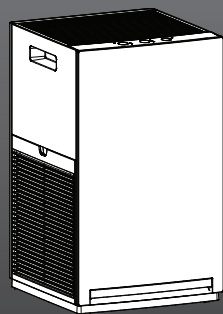

- Thank you for purchasing this air purifier.
 - Please read the operation manual carefully and follow it for correct use.
 - **Please read the “Safety Precautions” section before use.** ▶ Page 2,3
- Please keep the operation manual in a safe place for later reference.

For internal
use only
3P664947-7



English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Polski

Русский

Türkçe

Português

Inhoud

Eerst lezen



Veiligheidsmaatregelen	2
Namen van de delen en hun werking	4
Voorbereiding vóór gebruik.....	6

Gebruik

De luchtzuivering gebruiken	9
Het luchtstroomdebiet aanpassen	9

Nuttige functies

De eenheid gebruiken in een MODUS	10
SLAAPSTAND	
De kinderbeveiliging gebruiken	11
Helderheid van de indicatorlamp aanpassen	11

Geavanceerde instellingen

Instellingen uitgang Streamer	12
-------------------------------------	----

Onderhoud

Onderhoud	13
Apart verkochte delen /	
Wanneer u de eenheid gedurende lange tijd niet gebruikt ...	15

Problemen oplossen

Over de indicatorlampen	16
Veel gestelde vragen	17
Problemen oplossen	18
Specificaties	21

De Engelse tekst is de originele instructie.
Andere talen zijn vertalingen van de originele instructies.

Veiligheidsmaatregelen

- Respecteer deze voorzorgsmaatregelen om materiële schade of lichamelijke verwondingen te voorkomen.
- De gevolgen van verkeerd gebruik worden als volgt ingedeeld:

 WAARSCHUWING	 OPGELET
Wanneer u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot lichamelijke verwondingen of de dood.	Wanneer u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot materiële schade of lichamelijke verwondingen, die naargelang de omstandigheden ook ernstig kunnen zijn.

- Voorzorgsmaatregelen die men moet naleven, zijn aan de hand van symbolen ingedeeld:

 Nooit proberen.	 Zorg ervoor dat u de instructies opvolgt.
---	---

WAARSCHUWING Naleven om brand, elektrocutie of ernstige verwondingen te voorkomen.

- Met betrekking tot de voedingsstekker en het -snoer

-  De stekker niet uit het stopcontact halen terwijl de eenheid in gebruik is. (Verwarming kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben)
- De stekker niet in het stopcontact steken of eruit halen als uw handen nat zijn. (Dit kan elektrocutie veroorzaken)
- Niet gebruiken op een manier waardoor de nominale waarden van het stopcontact of de bedravingsapparatuur worden overschreden of er een spanning optreedt buiten de range van AC220-240V. (Verwarming kan brand tot gevolg hebben als de waarden van stekkerdozen e.d. worden overschreden)
- Niet aan het voedings snoer trekken om de stekker uit het stopcontact te halen. (Gebroken bedrading kan verwarming of brand tot gevolg hebben)
- Doe niets wat ze zou kunnen beschadigen.
 - Dergelijke handelingen omvatten het beschadigen, wijzigen, met kracht doen buigen, trekken, wringen, samenbundelen en plaatsen van zware voorwerpen op de voedingsstekker of het -snoer. Als de voedingsstekker of het -snoer beschadigd is, dan moet die door de fabrikant, zijn onderhoudstechnicus of een persoon met gelijkaardige kwalificatie worden vervangen, om eventueel gevaar te vermijden. (Er kan elektrocutie, kortsluiting of brand ontstaan bij gebruik terwijl er schade is)
-  Steek de voedingsstekker volledig in het stopcontact.
 - Een beschadigde voedingsstekker of een loszittend stopcontact mogen niet worden gebruikt. (Als de voedingsstekker niet stevig is ingeplugd, kan door verwarming of kortsluiting een elektrische schok of brand het gevolg zijn)
- Veeg stof regelmatig af van de voedingsstekker met behulp van een droge doek.
 - Haal de stekker uit het stopcontact als u de eenheid gedurende lange tijd niet gebruikt. (Als gevolg van vocht e.d. kan een defecte isolatie brand of oververhitting veroorzaken)
- Wanneer u onderhoud of inspectie uitvoert, of de eenheid verplaatst, dan moet u controleren of de eenheid uit staat en de stekker uit het stopcontact is gehaald. (Dit kan elektrocutie of verwondingen veroorzaken)

- Niet gebruiken op de volgende plaatsen

-  Plaatsen waar olie of ontvlambare gassen worden gebruikt of kunnen lekken. (Er kan brand of rook ontstaan te wijten aan ontsteking of aanzuiging naar de eenheid, of er kunnen verwondingen ontstaan wegens aantasting of barsten in de kunststof)
- Plaatsen waar er corrosieve gassen of metaalstofdeeltjes aanwezig zijn. (Er kan brand of rook ontstaan te wijten aan ontsteking of aanzuiging naar de eenheid)
- Plaatsen waar het niveau van de temperatuur en de vochtigheid hoog zijn of er water kan spatten, zoals in een badkamer. (Elektrische lekken kunnen brand of elektrocutie veroorzaken)
- Plaatsen die voor kleine kinderen toegankelijk zijn. (Dit kan elektrocutie of verwondingen veroorzaken)

- Tijdens het gebruik

-  Geen chloorhoudende of zure schoonmaakproducten gebruiken. (Aantasting of barsten in de kunststof kunnen verwondingen veroorzaken, of er kan schade voor de gezondheid optreden wegens het ontstaan van giftige gassen)
- Houd brandende sigaretten of wierookstokjes uit de buurt van de eenheid. (Er kan brand of rook ontstaan te wijten aan ontsteking of aanzuiging naar de eenheid)
- Probeer niet om de eenheid zelf te demonteren, opnieuw te assembleren of te repareren. (Dit kan brand, elektrocutie of verwondingen veroorzaken) Gelieve contact op te nemen met de plaats van aankoop voor alle reparaties.
- Uw vingers, stokjes of andere voorwerpen niet in de luchtinlaat of de luchtuitlaat steken (Dit kan elektrocutie, verwondingen of schade veroorzaken)
- Geen water op de luchtuitlaat of de eenheid gieten. (Dit kan brand of elektrocutie veroorzaken)
- Geen brandbare stoffen (haarlak, insecticide, enz.) in de buurt van de eenheid gebruiken.
- De eenheid niet schoonvegen met benzine of verdunner. (Dit kan elektrocutie, brand of barsten veroorzaken)

- Schakel de unit onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact als er afwijkingen of schade lijkt te zijn

-  Voorbeelden van afwijkingen of schade

- De eenheid werkt niet, zelfs als de schakelaar aan staat.
 - Er gaat alleen stroom door de kabel wanneer de kabel wordt bewogen.
 - Er zijn abnormale geluiden of trillingen tijdens het gebruik.
 - De behuizing van de eenheid is vervormd of is abnormaal heet.
 - Er is een verbrande geur. (Slechte werking, elektrocutie, rook, brand, enz., kunnen ontstaan als de abnormale werking niet wordt opgelost en men de eenheid verder blijft gebruiken)
- Neem contact op met de plaats van aankoop.

Veiligheidsmaatregelen



OPGELET Naleven om elektrische lekken, verwondingen of materiële schade te voorkomen.

■ Tijdens het gebruik



- **Kleine kinderen of mensen met beperkte mobiliteit (wegens ziekte of verwondingen) mogen de eenheid niet zelf bedienen.**

◆ Voor de EU:

Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale bekwaamheden of zonder ervaring of kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die ermee verband houden begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen worden uitgevoerd als ze niet onder toezicht staan.

◆ Voor andere EU:

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale bekwaamheden of zonder ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat door een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.

- Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Mensen die zwaar onder invloed zijn of die een slaapmiddel hebben genomen, mogen de eenheid niet bedienen. (Dit kan elektrocutie, verwondingen of schade aan de gezondheid veroorzaken)
- **Producten die fijn stof bevatten, zoals cosmetica, mogen niet in de buurt van de eenheid worden gebruikt.** (Dit kan elektrocutie of slechte werking veroorzaken)
- **De eenheid niet gebruiken wanneer dampvormend insecticide wordt gebruikt.**
 - Na gebruik van een insecticide, moet u ervoor zorgen dat de kamer voldoende wordt verlucht voordat u de eenheid gaat bedienen. (De gezondheid kan schade oplopen door de uitstroom van opgehoopte chemische samenstellingen uit de uitlaat)
- **Gebruik het niet vlakbij een rookdetector.**
 - Als de uitstromende lucht in de richting van een rookdetector gaat, kan de reactie van de rookdetector trager worden of zelfs rook helemaal niet meer detecteren.
- **Verlucht de kamer regelmatig wanneer u de eenheid samen met verwarmingstoestellen op basis van verbranding gebruikt.**
 - Het gebruik van dit product is geen vervanging voor ventilatie. (Potentiële oorzaak van koolstofdioxidevergiftiging)
 - Dit product kan koolstofdioxide niet elimineren.
- **Als de eenheid binnen het bereik van een huisdier wordt geplaatst, moet u erop letten dat het huisdier niet op de eenheid plast of op het voedingssnoer gaat kauwen.** (Dit kan brand, elektrocutie of verwondingen veroorzaken)

■ Met betrekking tot de romp van de eenheid



- **De luchtinlaat of luchtuitlaat niet afdichten met wasgoed, voddens, gordijnen, enz.** (Er kan oververhitting of brand ontstaan door te weinig circulatie)
- **Niet op de eenheid klimmen, zitten of erop leunen.** (U kunt verwondingen oplopen als u eraf valt of struikelt)

■ Wanneer u de eenheid verplaatst



- **Wanneer u de eenheid optilt om het te verplaatsen, moet u die voorzichtig hanteren.**
 - Zorg ervoor dat u de eenheid altijd vasthoudt met behulp van de correcte greeplocaties. De eenheid niet vasthouden aan de greep van de geurfiltereenheid. (U kunt verwondingen oplopen als de eenheid valt)

Deze greep niet vasthouden



U moet deze grepen vasthouden (2 plaatsen)



CJ0R002EU

Voorzorgsmaatregel tijdens het gebruik

Overige beschouwing

- **Dit product niet gebruiken voor speciale doeleinden zoals het bewaren van kunstwerken, academische teksten/materialen, enz.** (De bewaarde voorwerpen kunnen gaan aftakelen)

Namen van de delen en hun werking


⚠ OPGELET

De eenheid niet optillen aan de greep van de geurfiltereenheid. (Kan omvallen tot gevolg hebben)

Voorkant

Bedienings-/indicatorpaneel ▶ Pagina 5, 6


Greep
(om de eenheid
te dragen)

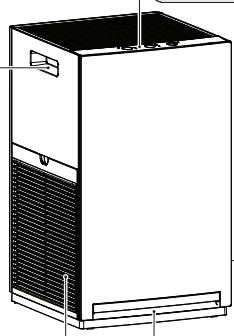

Luchtinlaten
Voorkant/Zijkant

Achterkant

Luchtuitlaat

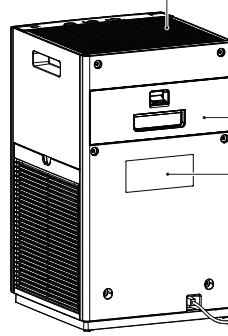

Geurfiltereenheid

Naam van
het model /
Productienr.

Voedingssnoer

Voedingsstekker


Belangrijkste verwijderbare delen

Aandacht

Om slechte werking te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de eenheid met alle delen bevestigd wordt gebruikt.



Zijkant

Stofopvangfilter
(Witte filter) ▶ Pagina 14

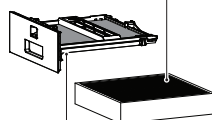


Geurfiltereenheid
(Zwarte filter: Geurfilter)

▶ Pagina 14

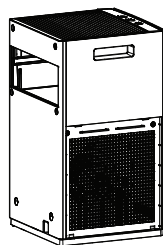

Voorfilter

Voorkant

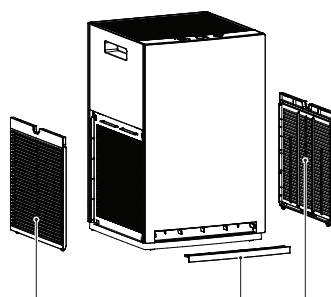


Voorfilter

▶ Pagina 13

Namen van de delen en hun werking

Bedienings-/indicatorpaneel

Wanneer er een lamp knippert ► Pagina 16

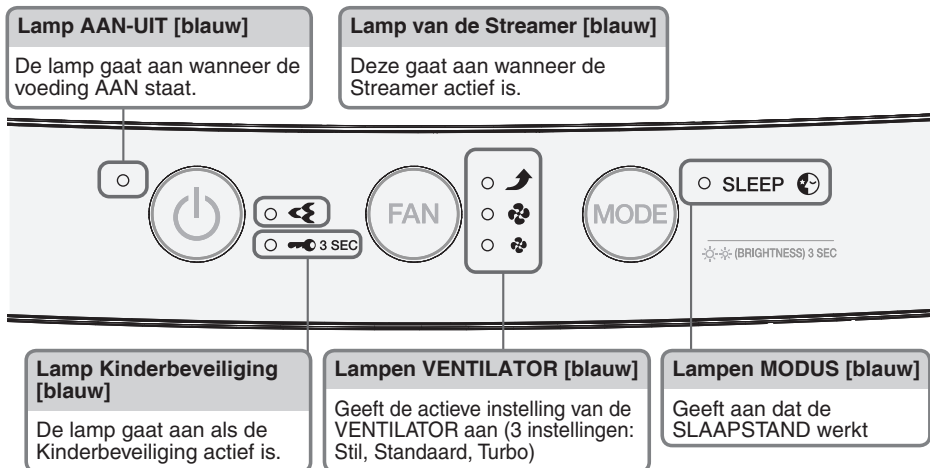

❶ Over de lamp van de Kinderbeveiliging


- Als het kinderslot is ingeschakeld, is de bediening beperkt mogelijk. Als een willekeurige knop wordt ingedrukt, klinkt er een toon (3 korte piepjes) en wordt de bediening door kleine kinderen voorkomen. ► Pagina 11

❷ Over de lamp van de Streamer

- De lamp gaat branden als de Streamer werkt. De werking van de Streamer wordt met een tijdschakeling geregeld.
- Als het sissgeluid dat door de afvoer van de Streamer wordt opgewekt of de ozongeur u stoort, dan stelt u de uitgang van de Streamer op laag. ► Pagina 12

Bedienings-/indicatorpaneel**Knop AAN-UIT**


Druk op de knop om het vermogen AAN of UIT te zetten

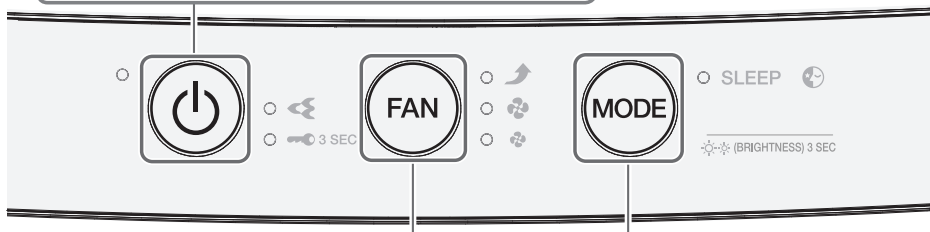**Knop VENTILATOR**

Druk om cyclisch om te schakelen tussen de instellingen van de VENTILATOR.

Knop MODUS

Druk erop om de SLAAPSTAND in te schakelen


Accessoires**Gebruikershandleiding ... 1****Geurfilter 1**

Bevestig op de eenheid vooraleer te gebruiken.

Vorbereiding vóór gebruik

1 De eenheid plaatsen

Haal vóór de installatie het tape weg waarmee het netsnoer aan de onderkant van de unit is vastgemaakt en trek het netsnoer uit de unit.

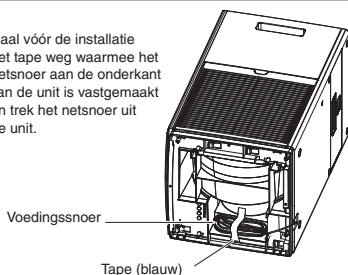

Minstens op 100 cm afstand tot het plafond

Minstens op 10 cm afstand tot de muur

Minstens op 30 cm afstand tot de muur

Minstens op 30 cm afstand tot de muur

Luchtstroom

Aandachtspunten voor een goede plaatsing

- Kies een positie waar de luchtstroom alle zones van de kamer kan bereiken.
- Plaats op een stabiel oppervlak. Als de eenheid op een onstabiel oppervlak wordt geplaatst, kunnen trillingen veroorzaakt door de eenheid worden versterkt.
- Als interferentie van het voedingscircuit vanbinnen in de eenheid of kabels storingen van de beelden op het televisiescherm veroorzaken of statisch geluid van radio's of stereo-installaties in de buurt, dan moet u de eenheid minstens 2 m uit de buurt van het apparaat verplaatsen. Houd draadloze telefoons en klokken met afstandsbediening eveneens uit de buurt van de eenheid.


Aandacht

- Om de vorming van vlekken op de muren te vermijden, plaatst u de eenheid volgens de positiemetingen in de afbeelding. Merk echter op dat bepaalde soorten muren toch vuil kunnen worden, zelfs als u de afstanden respecteert, omdat de eenheid vuile lucht aanzuigt. In dergelijke gevallen moet u ervoor zorgen dat er voldoende afstand is tussen de eenheid en de muur.
- Wanneer de eenheid lange tijd op dezelfde locatie wordt gebruikt, kunnen de vloer en de muren rondom vlekken gaan vertonen omdat er lucht wordt aangezogen naar de luchtinlaten nabij de basis van de eenheid. Het is aanbevolen om regelmatig te reinigen.

Vorbereiding vóór gebruik

Niet gebruiken op de volgende plaatsen

- **Niet aan direct zonlicht blootstellen.**
(Verkleuring kan het gevolg zijn)
- **Monteer de unit niet vlakbij een verwarming gebaseerd op verbranding en andere apparaten met een hoge temperatuur.**
(Verkleuring of vervorming kan het gevolg zijn)
- **Gebruik de unit niet op plaatsen waar chemicaliën en farmaceutische producten worden gebruikt, zoals ziekenhuizen, fabrieken, laboratoria, schoonheidssalons en fotolaboratoria.**
(Vluchtige chemische stoffen en oplosmiddelen kunnen de mechanische delen aantasten en een slechte werking veroorzaken)
- **Stel de unit niet bloot aan hoge niveaus van elektromagnetische golven, zoals vlakbij een elektromagnetisch fornuis, luidsprekers enz.**
De eenheid kan hierdoor niet correct werken.
- **Stel de unit niet bloot aan roet (geleidend stof) van kaarsen, aromatische kaarsen enz.**
De prestaties van de filters kan hierdoor worden aangetast, waardoor de kamer vuil wordt wegens de ophoping van stof dat niet wordt opgevangen.
- **Gebruik geen cosmetica enz., die silicone* bevatten in de buurt van de eenheid.**
* Haarverzorgingsproducten (verzorgingsproducten voor gesplitste haarpunten, haarschuim, producten voor de behandeling van haar, enz.), cosmetica, zweetbestrijdende producten, antistatische producten, waterbestendige sprays, glansproducten, glasreinigingsproducten, schoonmaakvodka met chemische producten, was, enz.
- Isolatoren zoals silicone kunnen aan de naald van de streamereenheid gaan vasthechten, en de afvoer van de Streamer kan niet worden gegenereerd.
- De stofopvangfilter kan verstopt raken, waardoor verlies van het luchtzuiverende vermogen ontstaat.
- **Gebruik geen ultrasone bevochtiger of een gelijkaardig apparaat in de buurt van de eenheid.**
De stofopvangfilter kan verstopt raken, waardoor verlies van het luchtzuiverende vermogen ontstaat.

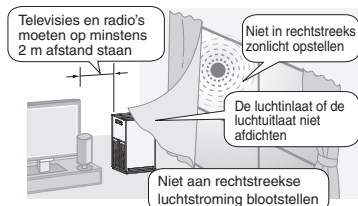


Over de afvoer van de Streamer

In sommige gevallen kan de luchtuitlaat een lichte geur afgeven omdat er minieme hoeveelheden ozon worden gegenereerd. Deze hoeveelheid is echter te verwaarlozen en niet schadelijk voor uw gezondheid.

Dit product kan niet alle giftige stoffen in tabakrook (koolstofmonoxide, enz.) elimineren

2 Steek de voedingsstekker in het stopcontact

- **Steek de stekker in het stopcontact om de unit AAN te zetten.**

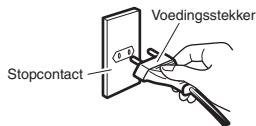


3 De geurfiltereenheid bevestigen

⚠ OPGELET


Voer deze stappen uit voordat u de voedingsstekker in het stopcontact steekt.

1. Verwijder de geurfiltereenheid uit de hoofdeenheid. ▶ Pagina 14

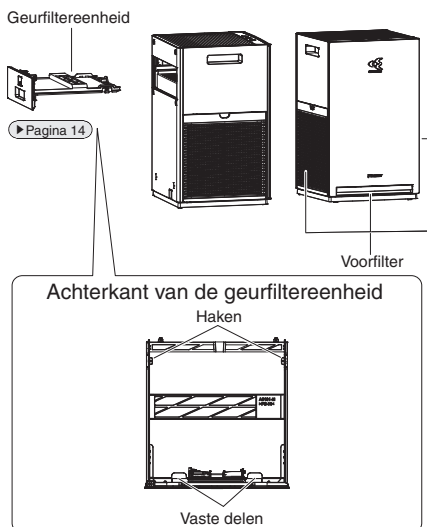


2. Haal de geurfilter uit de zak.

Daar uw handen door het stof van het geurfilter vuil kunnen worden, moet u ervoor zorgen om handschoenen te dragen en uw handen na het werk te wassen.

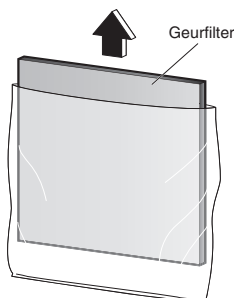


3. Aanbrengen van het geurfilter.


- ① Plaats de geurfilter onder de vaste delen. (2 plaatsen)

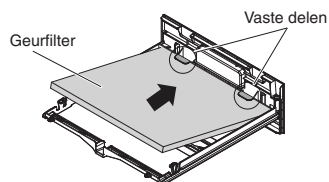

- ② Buig de uitsteeksels aan de haken van de geurfilterunit uiteen, druk het geurfilter naar binnen en plaats het op 2 plaatsen onder de haken om het vast te zetten.

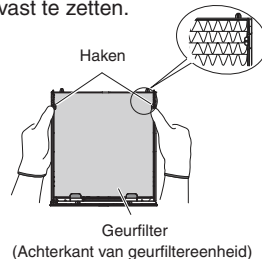


- ③ Controleer opnieuw of de geurfilter onder de haken is aangebracht.

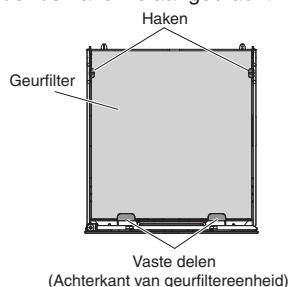

4. Installeer de geurfiltereenheid in de hoofdeenheid. ▶ Pagina 14

- Als de unit aan wordt gezet en het lampje **STAND** knippert, dan is het geurfilter **SLEEP** niet correct bevestigd.
- Respecteer de plaatselijke regels voor afvalinzameling en -scheiding wanneer u de filterzak en de droogstof verwijderd.

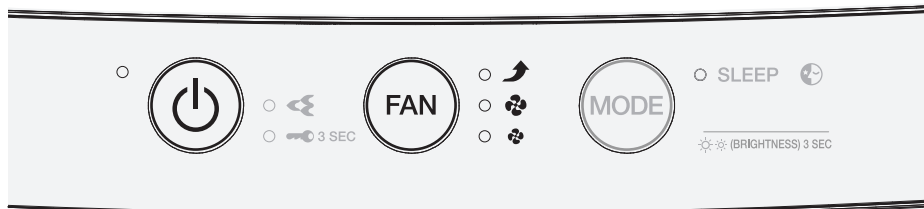


De luchtzuivering gebruiken (werking AAN-UIT zetten)

Zuivert de lucht in de kamer.

Druk op .

- De lamp AAN-UIT [blauw] gaat aan.
- Druk opnieuw om UIT te zetten.



Aandacht

- De eenheid niet verplaatsen of delen aan/van de eenheid bevestigen of verwijderen wanneer de eenheid in gebruik is. Dit kan breuk of slechte werking veroorzaken.

Opmerking

- Bij de verkoop is de unit op TURBO VENTILATOR ingesteld.
- Wanneer de stekker van de eenheid uit het stopcontact wordt gehaald of als de eenheid wordt UIT gezet, zal die met de laatst gebruikte instellingen werken wanneer de eenheid daarna opnieuw wordt AAN gezet.
- De werkingsinstellingen kunnen niet worden gewijzigd gedurende ongeveer 2 seconden onmiddellijk nadat de voedingsstekker in het stopcontact wordt gestoken.

Het luchtstroomdebiet aanpassen

Selecteer de gewenste VENTILATOR-instelling.



: Stil



: Standaard



: Turbo

De symbolen wisselen in overeenstemming met de instelling voor VENTILATOR.

Druk op .

- Telkens u drukt, wordt cyclisch omgeschakeld tussen de VENTILATOR-lampen [blauw].



Over VENTILATOR-instellingen



Stil

Er wordt een zachte bries afgegeven.


Omdat het vermogen om geur weg te nemen beperkt is, wordt aanbevolen om de VENTILATOR-instelling op Standaard of hoger in te stellen als er geurtjes snel uit een kamer moeten worden verwijderd.



Turbo

De lucht van de omgeving wordt snel gezuiverd als men een grote luchtstroom gebruikt. Aanbevolen gebruik wanneer u een kamer aan het schoonmaken bent.

Nuttige functies

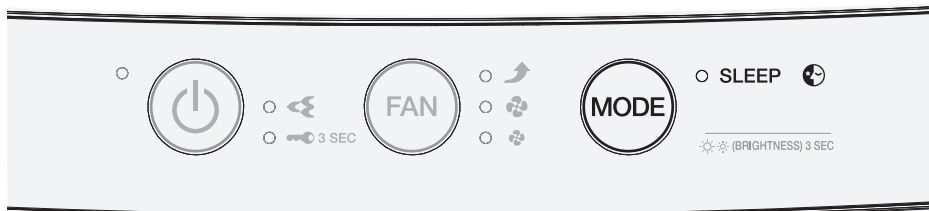

De eenheid gebruiken in een MODUS

Selecteer een specifieke MODUS volgens uw behoeften.

Druk op .

- Elke keer indrukken schakelt de SLAAPSTAND [blauw] in en uit


 SLEEP 

MODUS	Gebruik en werking
SLAAP-STAND	Zorgt voor een rustigere en comfortabelere slaap. ① De instelling van VENTILATOR werkt in de stille stand, zodat er minder geluidshinder is. ② Het lampje VENTILATOR en Streamer gaan UIT. ③ Deze stand werkt 8 uur lang op deze wijze. ④ Na 8 uur wordt het automatisch uitgeschakeld en keert de unit terug naar de vorige instellingen.

Opmerking

- Door op  te drukken, wordt de SLAAPSTAND beëindigd.
- Als de SLAAPSTAND is beëindigd, wordt naar de vorige ventilatorsnelheid teruggeschakeld.

Nuttige functies

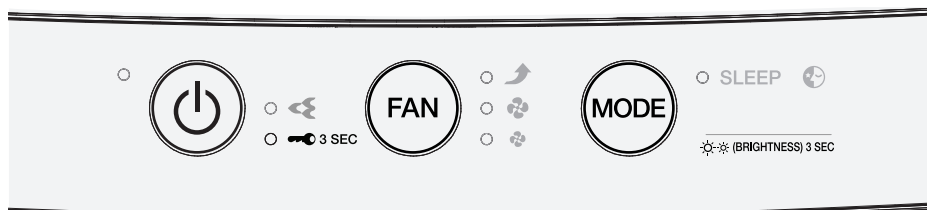

De kinderbeveiliging gebruiken

De werking van de knoppen is beperkt om verkeerde bediening door kleine kinderen te voorkomen.

Houd  gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt.

- Houd  opnieuw 3 seconden ingedrukt om de kinderbeveiliging uit te schakelen.
- Wanneer de kinderbeveiliging actief is, zijn de werkingen beperkt. Als een willekeurige knop wordt ingedrukt, klinkt er alleen een toon (3 korte piepjes) en wordt de bediening door kleine kinderen voorkomen.

Opmerking

- Als de stekker van de eenheid uit het stopcontact wordt gehaald terwijl de kinderbeveiliging actief is, dan wordt de kinderbeveiliging uitgeschakeld.
- De lamp van de kinderbeveiliging [blauw] gaat aan wanneer de functie actief is.

Helderheid van de indicatorlamp aanpassen

De helderheid van de indicatorlamp kan worden aangepast.

Houd  gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt.


- Houd  circa 3 seconden ingedrukt om weer tussen de instellingen te wisselen.



Opmerking

- Deze functie is nuttig als de lampjes u storen terwijl u slaapt, enz.
- De lamp AAN-UIT gaat niet uit, ook niet als de helderheid op UIT is ingesteld. Deze lamp wordt op GEDIMD ingesteld.
- Als de  of  wordt ingedrukt terwijl helderheid op UIT is gezet, dan verandert de helderheid naar DIM en gaat na circa 10 seconden naar UIT.

Geavanceerde instellingen

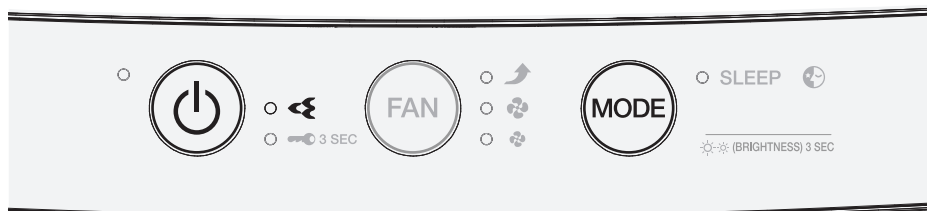

Als het sissgeluid dat door de afvoer van de streamer wordt opgewekt of de ozongeur u stoort

*Instelling bij aankoop

Instellingen uitgang Streamer

Normaal*

Laag

Houd en ongeveer 3 seconden ingedrukt terwijl de voedingsstekker is aangesloten en de eenheid is ingeschakeld.

- Telkens en ongeveer 3 seconden ingedrukt worden gehouden, schakelt de instelling om tussen Normaal en Laag.

[Wanneer de instelling is omgeschakeld naar Laag]

Een korte bieptoon weerklinkt en de lamp van de Streamer knippert gedurende ongeveer 5 seconden.



[Wanneer de instelling is omgeschakeld naar Normaal]

Een korte bieptoon weerklinkt en de lamp van de Streamer gaat ongeveer 5 seconden aan.



■ Werkingstatus van de Streamer

Instelling uitgang Streamer		Normaal	Laag
Instelling VENTILATOR			
VENTILATOR	Stil	AAN-UIT**	UIT
	Standaard		AAN-UIT**
	Turbo	AAN	AAN

**De uitvoeringsstatus AAN-UIT van de Streamer betekent dat de Streamer afhankelijk van de tijdsregeling AAN en UIT gaat.

Opmerking

- Het is aanbevolen om de Streamer op Normaal in te stellen, omdat het vermogen om geuren weg te nemen beperkt is als op Laag is ingesteld.
- De instellingen blijven in het geheugen, ook als de stekker van de eenheid uit het stopcontact wordt gehaald.

Onderhoud

Vooraleer reinigings- en onderhoudswerken uit te voeren, controleert u of de stekker van de eenheid uit het stopcontact is gehaald. (Dit kan elektrocutie of verwondingen veroorzaken)

Uitstroomrooster

■ Reinigen van de luchtuitlaat (als vuil een probleem wordt)

Reinig de luchtuitlaat met een zachte borstel.

- * Wees voorzichtig dat er geen stof in de luchtreiniger valt.
- * Als het met stof is bedekt, moet het stof met een zachte, vochtige doek worden schoongeveegd.

- Gebruik geen harde borstel, enz. (Dit kan schade veroorzaken)



Eenheid

Wanneer vuil een probleem wordt Afvegen

- Veeg het vuil weg met een zachte, bevochtigde doek.
- Wanneer er zeer veel vuil is opgehoopt, veegt u het vuil weg met een doek die bevochtigd is met een neutraal schoonmaakproduct dat u in de keuken gebruikt.
- Gebruik geen harde borstel, enz. (Dit kan schade veroorzaken)

Voorfilter (Voorkant/linkerzijde/rechterzijde)

Ongeveer elke 2 weken

Stofzuigen

Wassen/spoelen



- Na verwijdering van stof met een stofzuiger, verwijdert en wast u de filter met water, laat de filter vervolgens in de schaduw drogen.
- Gebruik een zachte borstel om de gaatjes in het rooster te reinigen.

Aandacht

- Gebruik geen katoenprop of harde borstel, enz. (Hierdoor kan de filter gedeeltelijk breken)
- Oefen geen grote kracht uit. (Hierdoor kan de filter gedeeltelijk breken/beschadigd raken)
- Wanneer er zeer veel vuil is opgehoopt, laat u het deel weken in lauwwarm water of water op kamertemperatuur gemengd met een neutraal schoonmaakproduct dat u in de keuken gebruikt, spoel het schoonmaakproduct grondig weg en laat het deel in de schaduw drogen.

Verwijderen

Grijp de uitsparing in de voorfilter en trek.

- ① Pak het midden van het voorfilter beet terwijl uw duim tegen de unit rust.




Bevestigen

Steek de haken (2 plaatsen) in de eenheid en druk tot u een klikgeluid hoort.




Steek de haak (1 plaats) in de eenheid.

Druk op beide uiteinden tot ze stevig vastzitten.



Let op:
Gebruik 3 vingers voor het verwijderen van het voorfilter (voorzijde) en trek het naar u toe, zodat schade van het filtergas wordt vermeden.

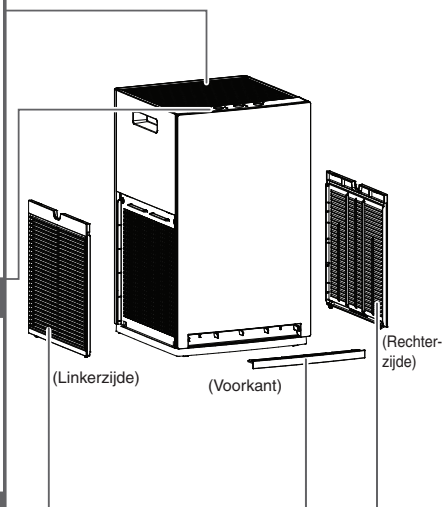

⚠ WAARSCHUWING

- Gebruik geen aardolie, benzine, verdunner, glansproduct, paraffine, alcohol, enz. (Dit kan elektrocutie, brand of barsten veroorzaken)
- De hoofdeenheid niet met water wassen. (Dit kan elektrocutie, brand of slechte werking/breuk veroorzaken)

Geurfiltereenheid

Bij bezorgdheid over geuren of vuil


Stofzuigen

Geen water gebruiken

- Verwijder de eenheid samen met het frame en verwijder stof met behulp van een stofzuiger.
- Als een vieze geur een probleem wordt, laat u het deel in een schaduwrijke plaats waar er voldoende ventilatie is. (ongeveer 1 dag)
- Het oppervlak niet afschrappen.
- Geen water gebruiken om te reinigen. (Als u water gebruikt, verliest het deel zijn vorm en wordt het onbruikbaar.) ▶ Pagina 17




De geurfilter niet losmaken van het frame

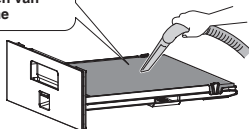

Verwijderen

Houd de hendel en de de greep van de geurfiltereenheid vast en verwijder.

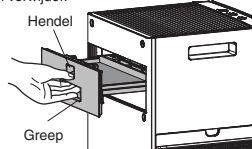

Bevestigen

Breng de geurfiltereenheid volledig in.



- Als het geurfilter is verwijderd of onjuist geïnstalleerd, dan knippert het lampje van STAND.


Stofopvangfilter

Bij bezorgdheid over vuil

Stofzuigen

Geen water gebruiken

- Verwijder met behulp van een stofzuiger het stof op het filter vanaf de kant zonder strip. (Wees voorzichtig want het filter kan gemakkelijk beschadigen.)
- Als het filter is beschadigd of de doorlaatopeningen groter zijn geworden, kan stof door het filter gaan, waardoor de stofvangcapaciteit wordt verminderd.



Ongeveer elke 10 jaar Vervangen

Over de tijdsinterval om delen te vervangen


- Het interval om te vervangen hangt af van de gebruikspatronen en de locatie van de eenheid. Als de unit dagelijks in een woning wordt gebruikt waar 5 sigaretten per dag worden gerookt, dan moet het filter om de 10 jaar worden vervangen. (Berekend op basis van de testmethode volgens de norm van de Japan Electrical Manufacturers Association JEM1467.)
- Als de omgevingslucht sterk verontreinigd is, dan moet men de filter vaker vervangen.
- Vervang de stofvangfilter als de filter niet presteert.

Over aankoop en afdanking

- Raadpleeg "Apart verkochte delen". ▶ Pagina 15

Verwijderen

- 1 Verwijder de geurfiltereenheid.
- 2 Trek de filtertag 3 Houd het onderste deel van de stofopvangfilter vast en til het eruit.




Bevestigen

- 1 Bevestig een nieuwe stofopvangfilter, let daarbij goed op de oriëntering.

De zijde met de tag en markeringen moet naar u toe gericht zijn en de pijl moet naar boven wijzen



- 2 Bevestig de geurfiltereenheid correct.

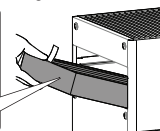

Aandacht


- Zorg ervoor dat de stofopvangfilter en de geurfiltereenheid aan de hoofdeenheid zijn bevestigd wanneer de eenheid in werking is. Als deze delen niet worden vastgemaakt terwijl de eenheid aan het werk is, kan dit leiden tot een slechte werking/breuk.
- Naleven om verkleuring of vervorming te voorkomen.
 - Als een schoonmaakproduct wordt gebruikt, moet u ervoor zorgen om dit zorgvuldig op te vegen, zodat er niets achterblijft.
 - Als u warm water gebruikt, moet u ervoor zorgen dat dit niet warmer is dan 40°C.
 - Geen delen in rechtstreeks zonlicht laten drogen.
 - De delen niet met een droger doen drogen.
 - Geen vuur op de delen brengen.
- Als u een stofzuiger gebruikt, moet u erop letten dat u geen kracht uitoefent op het deel of ertegen stoot. (Dit kan schade veroorzaken)

Apart verkochte delen

Neem contact op met de plaats van aankoop.

Vervanging van een deel

Stofopvangfilter (1 stuk)
Model: BAFP500A



- Ongeveer elke 10 jaar vervangen.

- Wanneer delen niet correct worden onderhouden, kan dit leiden tot:
 - Verminderd luchtzuiveringsvermogen.
 - Verminderd geurverwijderend vermogen.
 - Afgifte van vieze geurtjes.
- Respecteer de plaatselijke regels voor afvalinzameling en -scheiding wanneer u de stofopvangfilter (vervaardigd van polyester en polypropyleen) afdankt.

■ Vereisten voor de verwijdering



Uw product en de batterijen die bij de controller zijn meegeleverd, zijn met dit symbool gemarkeerd. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparaten en batterijen niet bij ongesorteerd huishoudelijk afval mogen worden gemengd.

Voor batterijen kan een chemisch symbool onder het symbool geprint staan. Het chemische symbool betekent dat de batterij een zwaar metaal bevat hoger dan een bepaalde concentratie. Mogelijke chemische symbolen zijn:

- Pb: lood (>0,004%)
- Hg: kwik (>0,0005%)

De verwijdering van dit product moet plaatsvinden in overeenstemming met de relevante plaatselijke en nationale wetgeving.

Eenheden en lege batterijen moeten worden verwerkt bij een gespecialiseerd verwerkingsbedrijf voor hergebruik, recyclage en terugwinning.

Door in te staan voor een correcte verwijdering, helpt u om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Neem contact op met de installateur en de plaatselijke overheid voor meer informatie.

Wanneer u de eenheid gedurende lange tijd niet gebruikt

1. Haal de voedingsstekker uit het stopcontact.

2. Reinig de delen. ►Pagina 13, 14

- Meer bepaald moeten delen die met water werden gereinigd volledig droog zijn. (Er kan schimmel ontstaan als er vocht achterblijft)

3. Cover the air outlet and other openings with a plastic bag or similar to prevent dust entry, and store the unit upright in a dry place.



(Als de unit op zijn kop of op zijn zijkant wordt bewaard kan storing/breuk het gevolg zijn)

Over de indicatorlampen

Zorg ervoor dat de stekker van de unit uit het stopcontact is, voordat reinigings- of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. (Dit kan elektrocutie of verwondingen veroorzaken)

Bedienings-/indicatorpaneel

Controleer of de indicatorlampen reageren zoals hierna aangegeven.

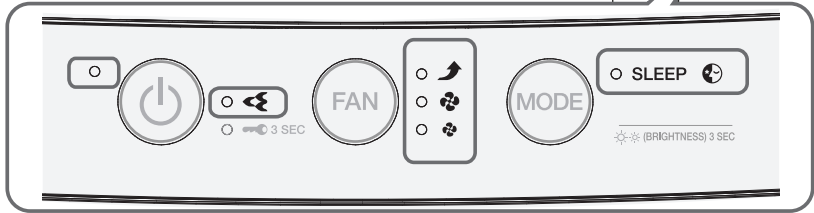

Indicatorlamp	Oorzaak/oplossing
STAND-lampje knippert. 	Deze lamp knippert als de geurfiltereenheid is losgekomen of niet correct is vastgemaakt. → Bevestig de geurfiltereenheid correct. ► Pagina 14
Lamp van de Streamer knippert. 	Het is tijd om de Streamereenheid te vervangen. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
AAN-UIT-lampje knippert. 	Er is een elektrisch component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
Alle 3 VENTILATOR-lampen knipperen tegelijk 	Zijn de voorfilters en het stofvangfilter aangebracht? Deze lampen kunnen knipperen als de eenheid wordt bediend terwijl een deel niet is vastgemaakt.
	Als alle delen zijn vastgemaakt Er is een elektrisch component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
	Als een of meerdere delen niet zijn vastgemaakt Haal de voedingsstekker uit het stopcontact, maak de delen opnieuw vast en zet de eenheid daarna opnieuw aan.
	Als er geen stof is opgehoopt Er is een elektrisch component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
	Als er stof is opgehoopt Haal de voedingsstekker uit het stopcontact, reinig de voorfilter en zet de eenheid daarna opnieuw aan. ► Pagina 13
	Is er stof opgehoopt in de voorfilter?
	Als de luchtuitlaat niet geblokkeerd is Er is een elektrisch component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
	Als de luchtuitlaat geblokkeerd is Verwijder eventuele obstakels die de luchtuitlaat blokkeren en zet de eenheid daarna opnieuw aan.
	Deze lampjes kunnen gaan knipperen als er een plotselinge verlaging van de spanning is. Als geen van het bovenstaande optreedt, → Neem contact op met de plaats van aankoop. Het is aanbevolen om de stekker uit het stopcontact te halen tot de monteur komt.


Veel gestelde vragen

Controleer het volgende voordat u contact met ons opneemt.

V: Kan de stofopvangfilter worden gereinigd?

A: Als er veel vuil is verzameld, reinig het dan met een stofzuiger of vervang het.

Probeer het niet met water te reinigen, omdat dit een verminderde werking van het stofvangfilter tot gevolg kan hebben. ► Pagina 14



V: De stofopvangfilter wordt snel zwart...

A: Zwart worden heeft geen invloed op de prestaties om stof op te vangen. Het kan echter worden vervangen als dit een probleem is.

V: Kan de geurfilter worden gereinigd met water? Of moet die worden vervangen?

A: Het mag niet met water worden gereinigd.

(Als u water gebruikt, verliest het deel zijn vorm en wordt het onbruikbaar.)


Neem contact op met de plaats van aankoop als u het onbedoeld toch met water hebt gewassen.

Verwijder de geurfiltereenheid uit de hoofdeenheid en zuig het stof weg met een stofzuiger.

Het is niet nodig om de filter te vervangen.

Als een vieze geur een probleem wordt, laat u het deel in een schaduwrijke plaats waar er voldoende ventilatie is. (ongeveer 1 dag)

► Pagina 14



Problemen oplossen

■ Gelieve volgende punten te controleren voordat u een aanvraag of verzoek voor reparatie doet.

Neem contact op met de plaats van aankoop als het probleem niet verdwijnt.

■ In geval van een slechte werking tijdens het gebruik

Als de indicatorlamp niet normaal aan gaat of onklaar wordt wegens een blikseminslag enz. dan moet u de voedingsstekker uit het stopcontact halen, minstens 5 seconden wachten en daarna de voedingsstekker opnieuw insteken en de eenheid opnieuw aan zetten.



Geen probleem

Dit geval is geen probleem.



Controle

Controleer opnieuw voordat u om reparatie vraagt.

■ De eenheid reageert niet

Fenomeen	Controlepunten
Geen reactie zelfs als wordt ingedrukt 	☒ • Om het systeem te beschermen, kan de eenheid stoppen met werken na een plotse schommeling in de spanning. Indien de eenheid in werking was op het moment van de schommeling in de spanning, dan wordt de werking automatisch hervat zodra de spanning opnieuw normaal is. Bescherming spanningsbereik: 198V-264V

■ Er zijn geluiden te horen

Fenomeen	Controlepunten
Sisgeluid tijdens het gebruik	☒ Terwijl de Streamer werkt, zal de Streamerunit een sissend geluid maken bij de afvoer via de Streamer. Afhankelijk van het gebruik, kan het geluidvolume minder worden of in een krakend, zoemend of slurpend geluid veranderen. Dit is echter normaal. Als dit geluid een probleem is, verplaatst u de eenheid naar een andere locatie. ▶ Pagina 12
Fluitend en sputterend geluid tijdens het gebruik	☐ • Is er stof opgehoopt in de voorfilter? → Reinig dit deel. ▶ Pagina 13 • Is de stofopvangfilter verstopt? → Afhankelijk van de gebruikscondities kan de stofopvangfilter verstopt raken, waardoor de nuttige levensduur ervan wordt ingekort. ▶ Pagina 7 Vervang de stofopvangfilter. ▶ Pagina 14
Werkingsgeluid is luid	☐ • Is de stofopvangfilter correct vastgemaakt? → Als die niet correct is vastgemaakt, wordt het werkingsgeluid luid. ▶ Pagina 14

■ Indicatorlampen

Fenomeen	Controlepunten
Indicatorlampen gaan niet aan Indicatorlampen gaan uit na ongeveer 10 seconden nadat de eenheid is aan gezet	☐ • Is de helderheid van de indicatorlamp ingesteld op UIT? → Als de helderheid van de indicatorlamp op UIT is ingesteld, dan blijven alle lampen uit, behalve de lamp AAN-UIT. → Als de helderheid van de indicatorlamp op UIT is ingesteld, dan is de helderheid van de indicatorlampen GEDIMD gedurende ongeveer 10 seconden nadat de eenheid is aan gezet en gaat dan over naar UIT. ▶ Pagina 11

Problemen oplossen

Fenomeen	Controlepunten
Alle VENTILATOR-lampjes knipperen tegelijk. 	☐ • Zijn de voorfilters en het stofvangfilter aangebracht? Deze lampen kunnen knipperen als de eenheid wordt bediend terwijl een deel niet is vastgemaakt. [Als een of meerdere delen niet zijn vastgemaakt] → Haal de voedingsstekker uit het stopcontact, maak de delen opnieuw vast en zet de eenheid daarna opnieuw aan. [Als alle delen zijn vastgemaakt] Er is een elektrisch component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop. • Is er stof opgehoopt in de voorfilter? [Als er stof is opgehoopt] ► Pagina 13 → Haal de voedingsstekker uit het stopcontact, reinig de voorfilter en zet de eenheid daarna opnieuw aan. [Als er geen stof is opgehoopt] Er is een elektrisch component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop. • Is de luchtuitlaat geblokkeerd? [Als de luchtuitlaat geblokkeerd is] → Verwijder eventuele obstakels die de luchtuitlaat blokkeren en zet de eenheid daarna opnieuw aan. [Als de luchtuitlaat niet geblokkeerd is] Er is een elektrisch component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
	☒ Deze lampen kunnen knipperen als er een plotse schommeling in de spanning is. De lampen keren naar de vorige conditie terug zodra de spanning opnieuw normaal wordt. Bescherming spanningsbereik: 198V – 264V.
	☒ • Als geen van het bovenstaande optreedt, → Neem contact op met de plaats van aankoop. Het is aanbevolen om de stekker uit het stopcontact te halen tot de monteur komt.
Soms gaat de lamp van de Streamer niet aan	☒ • De Streamer kan stoppen met werken afhankelijk van de tijdsregeling. Het Streamer-lampje gaat uit als de Streamer niet meer werkt.
Het Streamer-lampje knippert	☐ • Het wordt geadviseerd om de Streamer te vervangen. → Neem contact op met de plaats van aankoop.
Het STAND-lampje knippert	☐ • Is de geurfiltereenheid vastgemaakt? → Bevestig de geurfiltereenheid correct. ► Pagina 14

■ Functie luchtzuivering

Fenomeen	Controlepunten
Het luchtzuiveringsvermogen is verminderd	? - Is de eenheid omgeven door obstakels of opgesteld op een plaats waar de luchtstroom niet bij kan komen? → Kies een positie zonder obstakels en waar de luchtstroom alle zones van de kamer kan bereiken. - Is de voorfilter of de stofvangfilter vuil? → Reinig deze delen. ▶ Pagina 13, 14
De luchtuitlaat geeft een geur af	? - Is de geurfiltereenheid vuil? → Reinig de delen. ▶ Pagina 14 - In sommige gevallen kan de luchtuitlaat een lichte geur afgeven omdat er minieme hoeveelheden ozon worden gegenereerd. Deze hoeveelheid is echter te verwaarlozen en niet schadelijk voor uw gezondheid. - Is de kamer gevuld met geuren door het koken of omdat er verschillende mensen tegelijk roken, enz.? → De geur neemt geleidelijk af wanneer de eenheid in werking is. - Hebt u de eenheid in een andere kamer opgesteld? → De eenheid kan de geur afgeven van de kamer waar de eenheid voordien werd gebruikt. Laat de eenheid iets langer werken. - Is er iets in de kamer die continu geur afgeeft? (Verf, nieuwe meubels, behangpapier, sprays, cosmetica, chemische stoffen) → Omdat continu afgegeven geuren niet volledig geëlimineerd kan worden, moet u de kamer tegelijk ventileren of de eenheid korte tijd in een goed geventileerde kamer laten werken.
Er wordt geen lucht afgegeven	? Is de luchtuitlaat of de luchtinlaat geblokkeerd? Als ze niet geblokkeerd zijn, dan is er een elektrisch component defect. → Neem contact op met de plaats van aankoop.

■ Overige

Fenomeen	Controlepunten
De ventilator stopt halverwege de werking van de eenheid	? Zijn de voorfilters en het stofvangfilter aangebracht voordat de unit is aangezet? De ventilator is geconfigureerd om te stoppen om elektrische componenten te beschermen indien een deel niet correct is bevestigd. → Als een deel niet is vastgemaakt, haalt u de stekker van de eenheid uit het stopcontact en zet u alle delen vast voordat u de eenheid opnieuw aan zet.
Het geluid van de afvoer van de Streamer is niet meer te horen	✓ De werking van de Streamer is afhankelijk van de tijdsregeling. ▶ Pagina 12
Er is interferentie op ons televisiescherm	? - Staat de televisie of de radio op minder dan 2 m afstand tot de eenheid, of is er een binnenantenne in de buurt van de eenheid geplaatst? - Liggen het voedings snoer of de antennekabel van de televisie of radio in de buurt van de eenheid? → Houd de eenheid zo ver mogelijk uit de buurt van de televisie, de radio of de antenne.
Gewoon de voedingsstekker in het stopcontact steken doet de werking starten	? Hebt u de voedingsstekker uit het stopcontact gehaald tijdens een stroomonderbreking of wanneer er zich een plotse schommeling in de spanning voordeed? Of liet u de eenheid stoppen door de voedingsstekker uit het stopcontact te halen tijdens de laatste werking? → De functie automatisch herstarten doet de werking automatisch hervatten.

Specificaties

Naam van het model	MC30YVM		
Voeding	Enkele fase 220-240/220-230V, 50/60 Hz		
Gebruikswijze	Luchtzuivering		
	Turbo	Standaard	Stil
Stroomverbruik (W)	25	15	8
Werkingsgeluid (dB)	37	27	19
Luchtstroomdebiet (m³/u)	180	120	60
Gedekte zone (m²)	23		*1
	46		*2
CADR (m³/u)	180		*3
Afmetingen van de unit (mm)	450(H) x 270(B) x 270(D)		
Gewicht (kg)	5,8		
Lengte voedingssnoer (m)	1,8		

Gemaakt in Maleisië

• **Deze specificatiewaarden zijn van toepassing op de versie 50 Hz 220–240 V en 60 Hz 220–230 V.**

• **Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in woningen of bedrijven.**

• **A-gewogen emissiegeluidsrukniveau geluid is onder de 70 dB(A).**

*1. De gedekte zone werd berekend in overeenstemming met de norm JEM1467. (wanneer de VENTILATOR-instelling “Turbo” is)

*2. Het bestreken gebied is volgens de norm NRCC-54013 berekend, waarbij de van sigarettenrook gezuiverde hoeveelheid lucht conform JEM1467 is getest. (wanneer de VENTILATOR-instelling “Turbo” is)

*3. De CADR-waarde is getest volgens JEM 1467 Bijlage C.

- In the event that there is any conflict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any language, the English version of this manual shall prevail.
- The manufacturer reserves the right to revise any of the specification and design contain herein at any time without prior notification.
- All images are for illustration purposes only.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

For manufacturing use only

3P664949-7